BIBI⚡LAB

BG220141107

ノマドスーツケース取扱説明書

型番：BG2-279/280

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。
また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、
商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。
該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

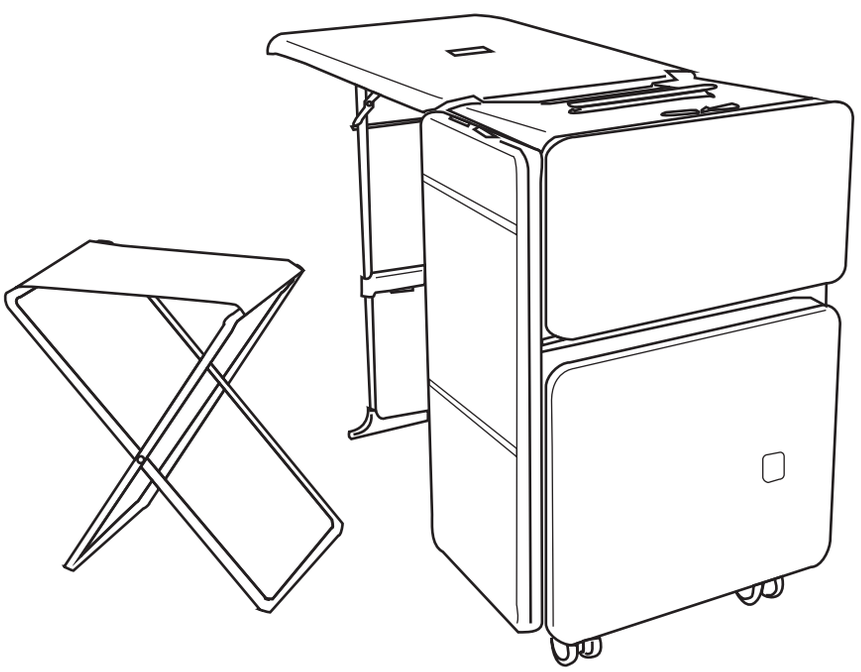

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート　検　索

https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/

facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中 !】

facebook ページはコチラから

DOPPELGANGER OUTDOOR　いいね！

http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- BIBI LABが取り扱うスーツケースは、荷物の運搬を目的として作られたものですので、本来の目的以外には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。

⚠ 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
火災や破損の恐れがあります。火気の近くには設置しないでください。 また火気を近付けたり接触させないでください。	
ご使用の際は周りに注意し、製品から手を離さないようにしてください。	
付属のイスとテーブルを使用する場合には安定した地面で展開し、使用してください。 バランスをくずしケガをするおそれがあります。	
テーブルを使用する場合はパーツに緩みなどがないか確認してからご使用ください。 また、テーブル使用の際にはタイヤロックをかけた状態で使用してください。	

⚠ 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。	
高所からの落下など強い衝撃を与えないでください。	
分解したり、改造したりしないでください。	
テーブルやイスに過度な負荷をかけないでください。	

運搬の際にはテーブルやイスが正確に固定されているか確認してから運搬してください。
組み立て、片付けの際に指などを挟まないようにしてください。
階段や段差のあるところでは手でもちあげて運搬してください。
急に立ち止まったり、急な方向転換をしないでください。事故につながるおそれがあります。
周囲に気を配り、他の歩行者の妨げにならないよう注意してください。
小さいお子様やペットが中に入って遊ばないようご注意ください。
現金や貴重品は、スーツケース内に入れないでください。
破損の原因となりますので、荷物の詰め込みすぎにご注意ください。

・使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
・本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。
・耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。目安としてご検討ください。

スーツケースを安心・安全にご使用いただくために

キャスター付きバッグは便利な反面 不用意な使い方により 思い がけない事故やトラブルにつながるケース が増えています。
周囲の安全を考慮し、マナーを守ってご使用ください。

スーツケースはできるだけ体に近づけて引いてください。周囲（特に後方）に気を配り、他の歩行者の通行を妨げないよう気をつけて行動しましょう。

繁華街・駅・空港などで・・・

◎急に立ち止まったり、急な方向転換をすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
◎スマートフォンを見ながら歩くと、周囲への注意がおろそかになり大変危険です。
◎スーツケースをひきながら集団で道幅いっぱいに並んで歩くと、周囲の通行の妨げになります。
◎駅の改札口を通る際も接触事故が起きやすくなります。まっすぐスムーズに通るように注意してください。

電車やバスなどで・・・

◎振動で動いたり倒れたりしないように、端に寄せる・寝かせるなど置き方に配慮してください。
◎タイヤで他の乗客の脚を踏まないよう、足元にも注意してください。

階段やエスカレーターなどで・・・

◎段差があるところでは、引かずに手で持ち上げて運んでください。
◎エスカレーターに乗る場合は、周囲に気を配りスーツケースを自分の前、または後ろにおいた状態で乗り、
万が一落下しないようにスーツケースをしっかり押さえてください。また、エスカレーターのベルトをしっかり握り、
自身が転倒などしないように注意してください。

各部の名称

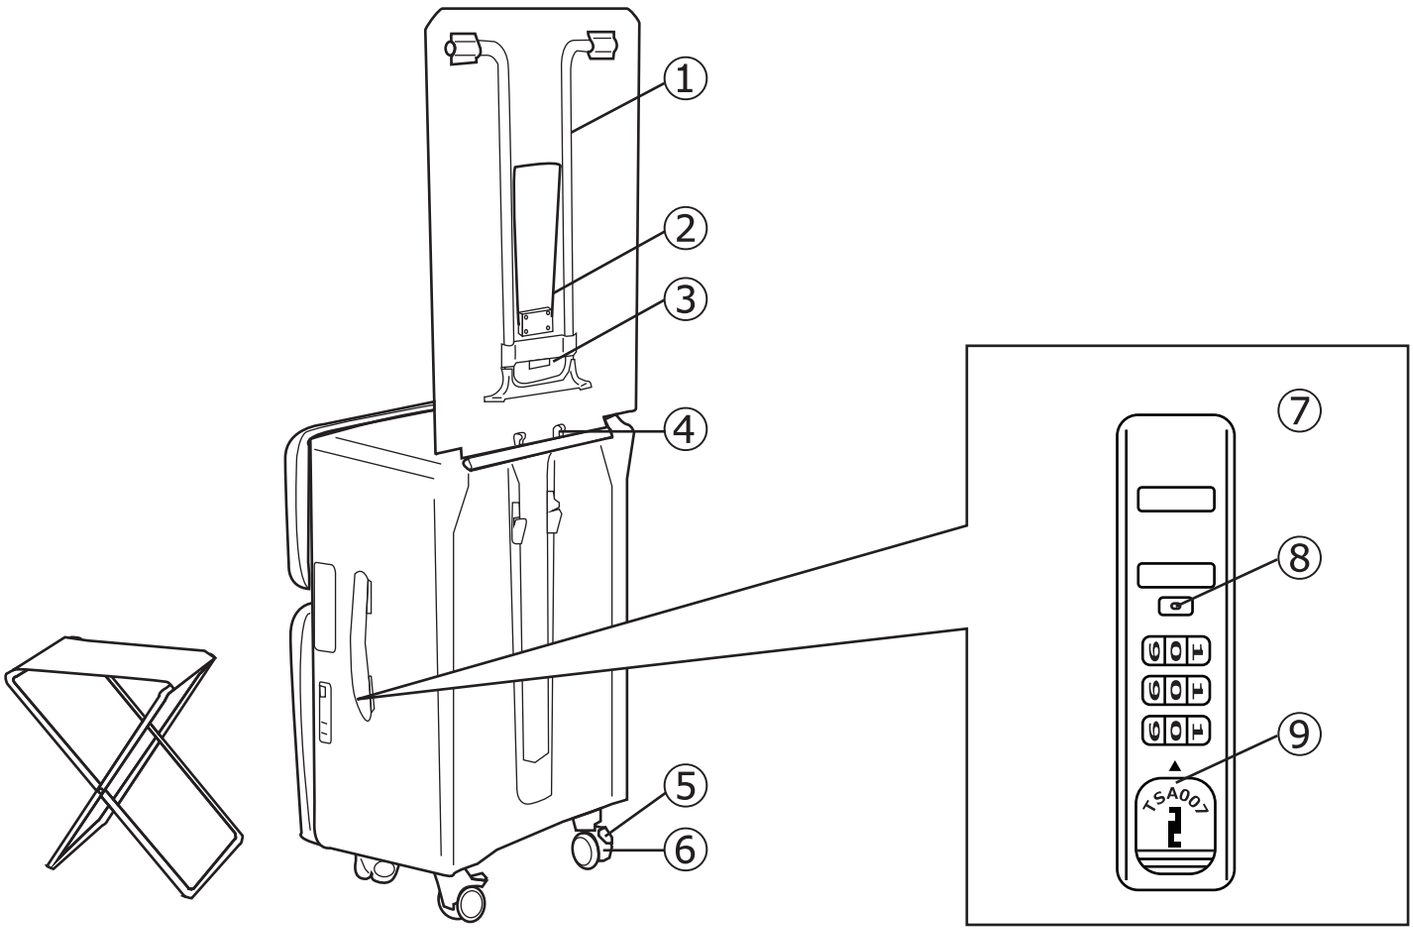

■製品仕様

材質：PP

サイズ：440 * 294 * 689mm

容量：約 23L（上部）、約 48L（下部）

原産国：中国

耐荷重：付属イス 80Kg　テーブル 10Kg

①	テーブル脚部
②	テーブルサポート
③	脚部ボタン
④	ジョイント部
⑤	タイヤロック
⑥	タイヤ
⑦	TSA ロック
⑧	リセットボタン
⑨	スライドボタン

< 使用方法 >

1, スーツケースのタイヤをロックします。

2, テーブル下部のつまみを引きながら、テーブルを展開します。

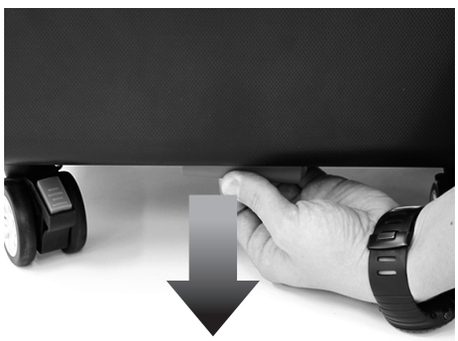

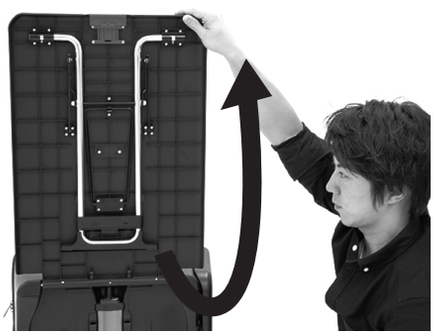

3, 脚部を広げ、ロックを固定します。

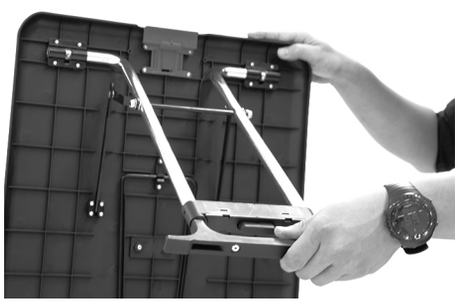

4, 脚部のボタンを押し脚部を引き出し、カチンとロックがかかる場所まで脚部を伸ばします

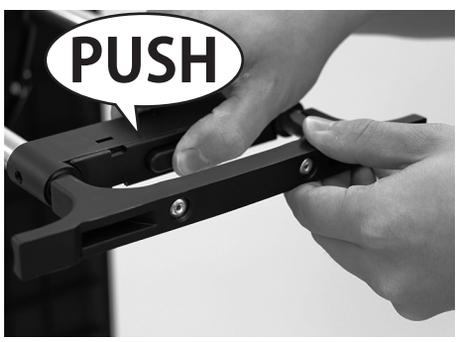

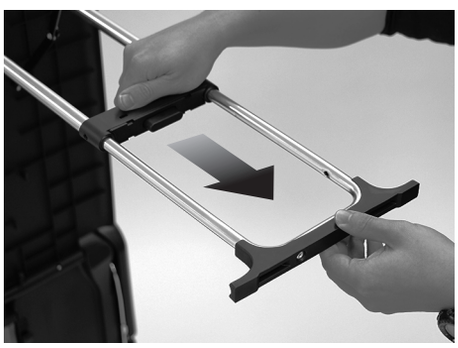

5, テーブルサポートの端をテーブル側から取り外し、スーツケース側の溝へ取り付けます。

6, イスを展開しデスクセットの完成です。

< テーブルの取り外し・取り付け方法 >

1, 固定されている状態からテーブルを 180 度展開します。

2, テーブルを支えながら、ツマミを押してテーブルを取り外します。

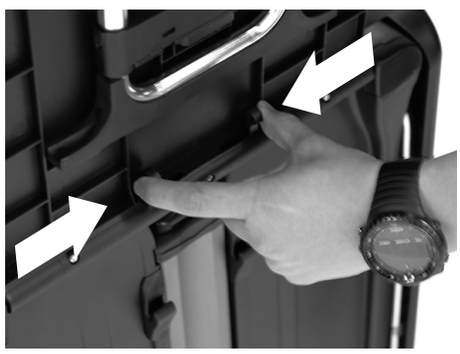

3, 逆の手順で取り外したテーブルを取り付けることができます。

< ロックの設定方法 >

※本製品はダイヤル式 TSA ロックを採用しています。キーは付属しません。
※工場出荷時のダイヤルナンバーは ０００ で設定されております。
　製品開封時に必ず ０００ の状態でスライドボタンがスライドすることをご確認ください。
※間違った設定をしたり設定番号を忘れたりすると ご利用ができなくなる場合がございます。
※ロックはスーツケース下部のみ搭載されています。

1. リセットボタンをボールペンの先などで
　固定されるまで押し込んでください。

2. ダイヤルを希望の番号に合わせ、忘れないように記録してくだ
　さい。スライドボタンをスライドさせ、リセットボタンが元に
　戻ったことを確認して設定を終了します。

< ロックの使用方法 >

1. スーツケースをロックする時は、ファスナーのつまみをホル
　ダーに入れ固定し、ダイヤルの数字を変えてください。
　解錠したい場合にはダイヤルを設定した番号に合わせ、スライ
　ドボタンをスライドさせてください。

解錠の場合